# IP网络寻呼主机

## 产品安装使用说明




LonBon来邦

IP网络寻呼主机部件详解





① 手柄话筒 ② 摄像头 ③ 13.3英寸触显屏
④ 桌面支架

## 一、安装调试：

**1、背面接口说明：**

主机背面接口图

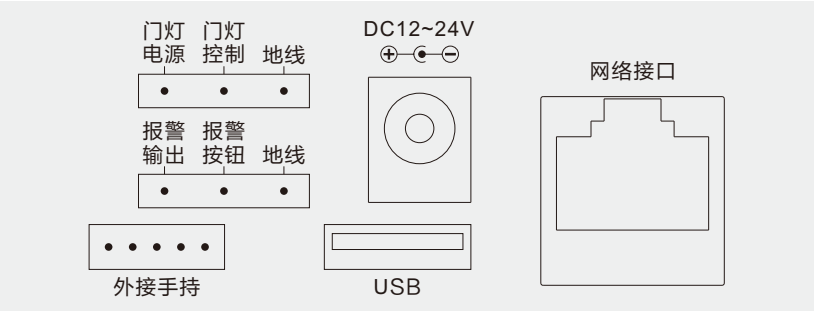


1、**网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。
2、**电源接口：**将自带的（12V/2A）电源的输出插头接到此处，给设备供电。
3、**USB接口：**可外接鼠标，操作机器。
**注：其他接口功能暂未启用；上电后设备若未开机，检测右下角的开机键是否拨至右侧。**

## 二、设置调试：

**1、首次使用时，请按设置向导完成初始设置：**需输入本机编号（范围1-999）、地址盒IP、本机IP地址、子网掩码、默认网关等参数，最后按“保存”键，主机将重新启动。
例如：本机编号：1，地址盒IP：192.168.1.169，本机IP地址：192.168.1.101，子网掩码：255.255.255.0，默认网关：192.168.1.1。

**2、开机使用后，如需进入设置界面，可长按左上角时间区域3秒，进入系统信息和设置界面；进入设置界面需输入密码，密码为系统信息界面中序列号的后四位。**




进入设置界面后，可根据需要依次输入本机编号、描述信息、本机IP地址、子网掩码、默认网关、地址盒IP等参数，最后按“保存”键，主机将重新启动并生效。

**3、进入“高级设置”后，可设置更多参数，例如：**
音乐铃声设置：点击进入后，可根据个人喜好选择需要的音乐铃声，保存即可。
音量设置：点击进入后，可分别设置白天、夜晚的音量大小。
语音播报设置：点击进入后，可设置呼入时的语音播报提示方式，如播报房号、床号等。
宽带与摄像头：点击进入后，可设置视频的清晰度和码率；若网络环境较差，选择标清视频和低码率可能会影响使用体验。摄像头的自动开启可根据需要选择。一般情况下，无需设置此项。
寻呼主机设置：点击进入后，可根据需要设置本机不再接受分机呼入的免打扰。
重启和恢复出厂：点击进入后，可对设备执行重启或恢复出厂操作。
显示设置：点击进入后，可以设置屏保相关的定义，以及隐藏不需要的功能页卡。
广播模式设置：点击进入后，可根据网络环境调整广播模式及延时时间，一般情况下无需设置此项。
自动接听设置：点击进入后，可根据需要设置响铃多少秒后可自动接听呼叫。

## 三、使用说明：

**1、病区寻呼：**可按设备分类或编号选择需要呼叫的对象，按“通话”键即可发起呼叫；待对方接通后，即可进行双向音视频通话。




**2、接听与挂断：**当有其他设备呼入时，根据弹窗提示进行接听或挂断即可。

**3、宣教广播：**可对所有设备或分组设备进行本机人工喊话，或播放音频文件。

**4、交班留言：**可录制视频留言或语音留言；其他人员交接班时，可查看全部留言记录（含未读、已读），并可播放留言内容。

**5、通话记录：**可查看所有呼叫、报警事件的记录信息，并按条件搜索所需记录；若设备配置了用于录音录像的存储卡，还可播放通话记录中的音频或音视频文件。